



MA2 MONTAJ TALİMATI

①

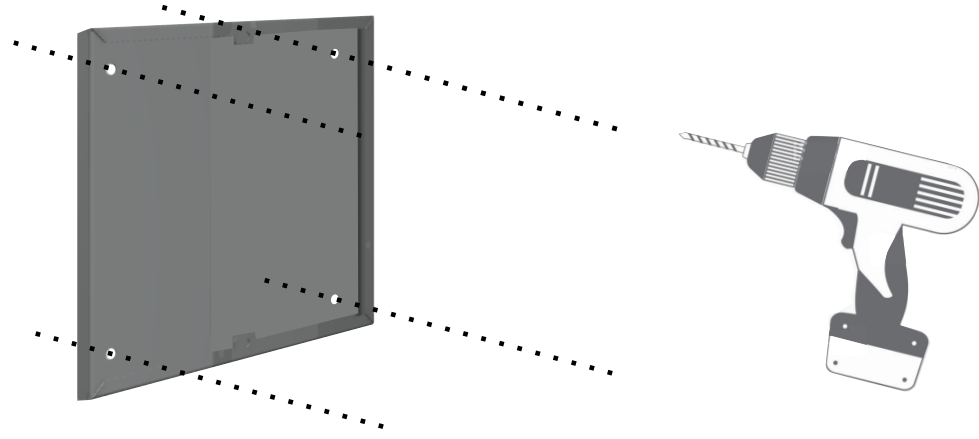


Alt taban aparatının montaj deliklerinden(4 adet), cihazın sabitleneceği yüzeye matkap yardımı ile montaj delikleri açılır ve dübel(7MM) çakılır.

②

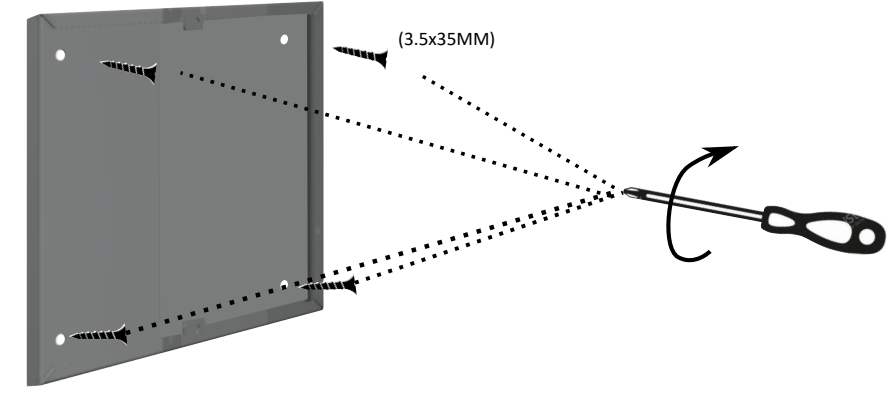


Tornavida yardımıyla montaj vidalarını(3.5x35MM) saat yönünde sıkınız.

③

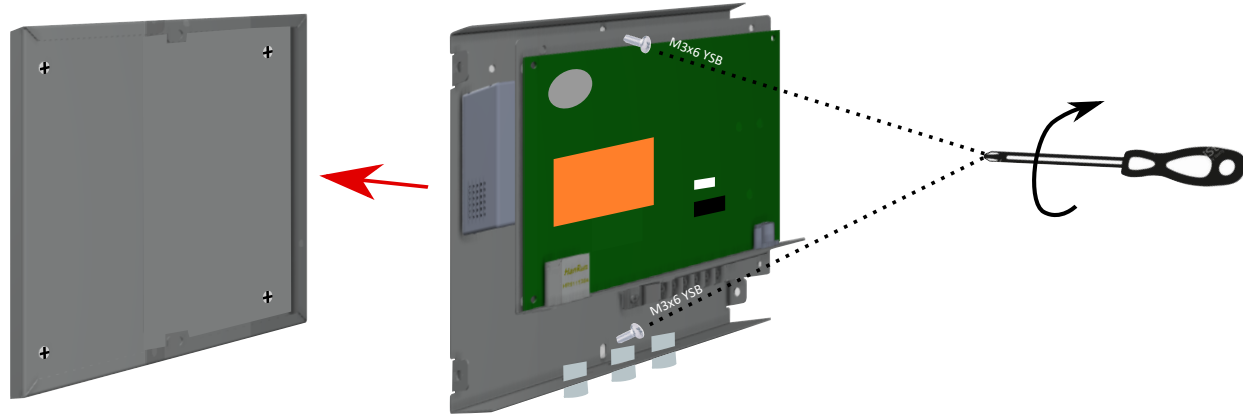


Alt taban montajı yapıldıktan sonra Gövde kısmının montajı, yukarıdaki görselde gösterildiği gibi yapılır ve montaj vidaları(M3x6 YSB) yeteri kadar sıkılır.

④

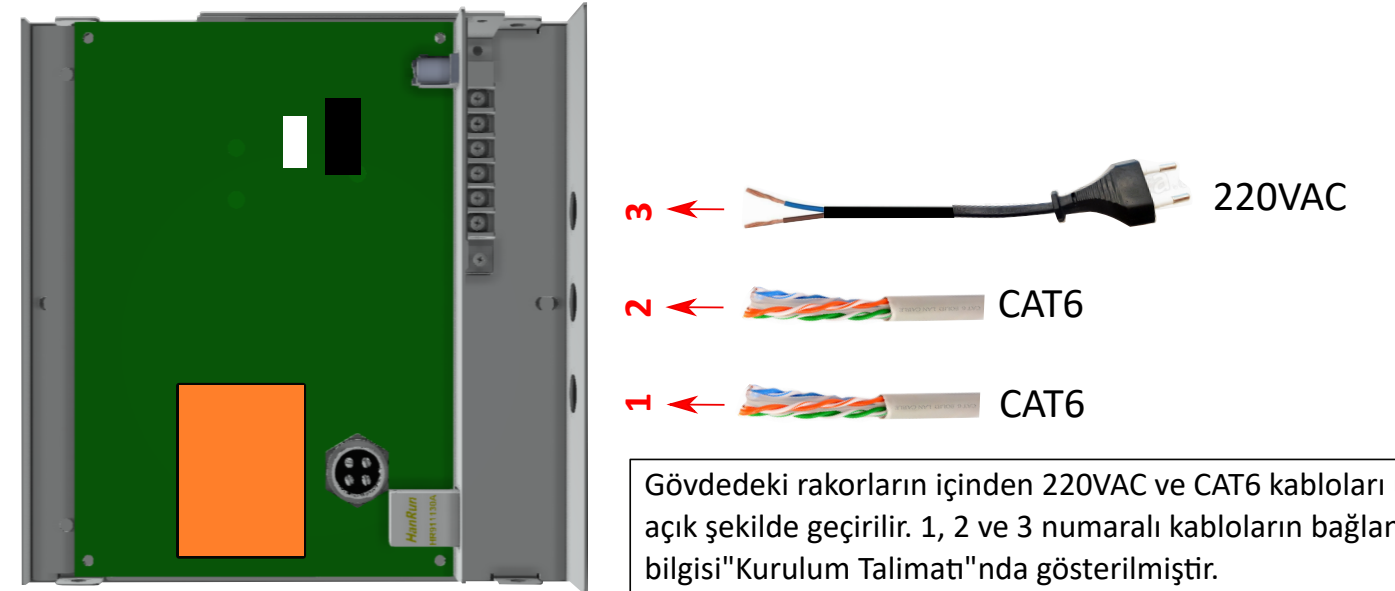

Gövdedeki rakorların içinden 220VAC ve CAT6 kabloları uçları açık şekilde geçirilir. 1, 2 ve 3 numaralı kabloların bağlantı bilgisi "Kurulum Talimatı"nda gösterilmiştir.

⑤

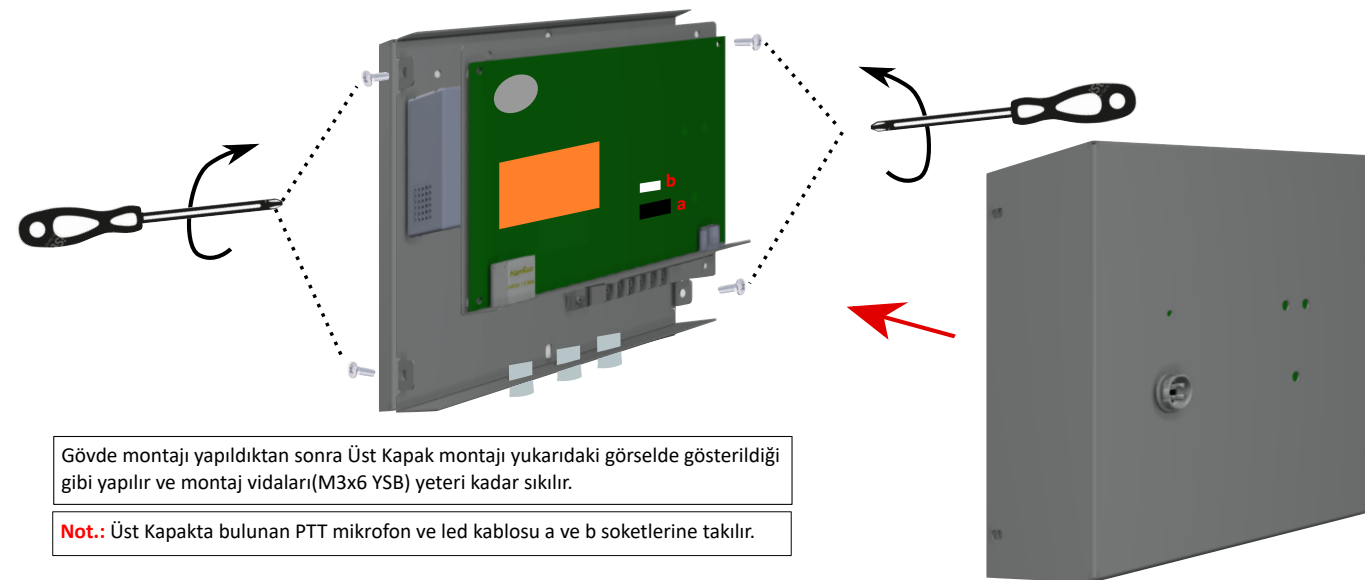

Gövde montajı yapıldıktan sonra Üst Kapak montajı yukarıdaki görselde gösterildiği gibi yapılır ve montaj vidaları(M3x6 YSB) yeteri kadar sıkılır.

Not.: Üst Kapakta bulunan PTT mikrofon ve led kablosu a ve b soketlerine takılır.

⑥

