


CS506 EN montaj şekli


Döküman No: T-20-18
Yayın Tarihi: 09-03-2023
Rev. No / Tarihi:

1

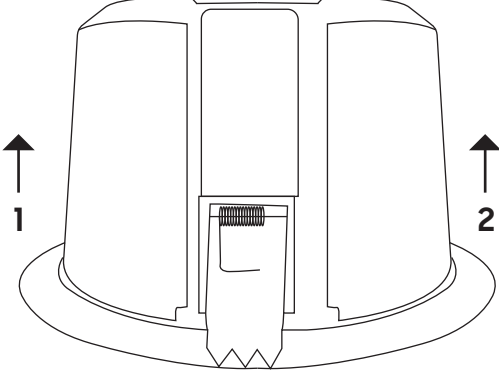

Ön hoparlörü elle tutunuz önce 1. tarafından yukarı, sonra 2. tarafından yukarı çekerek kapağı açın.

2

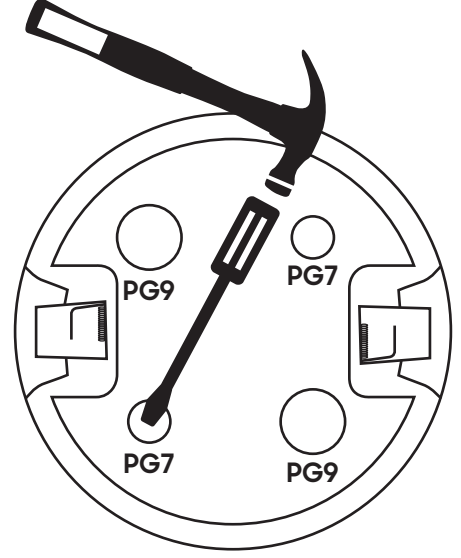


İstediğiniz ölçüye göre deliklerden sadece birini kırın ve rakor takın. Boşta delik bırakmayın.

3

Sigortasız bağlantı şekli
100V Hop. hattınızı 3W veya 6W uçlarından birine bağlayın.

Hop. kablosu

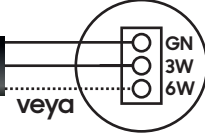


Sigortalı bağlantı şekli
Sigorta kutunun içindedir.

Hop. kablosu




Hoparlör kablosu en az 2x1.5 liyey kablo kullanın.

4

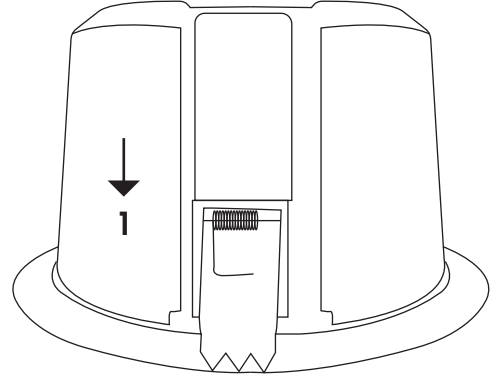

Kanallara göre düzgün şekilde iterek takın boşluk bırakmayın.


5

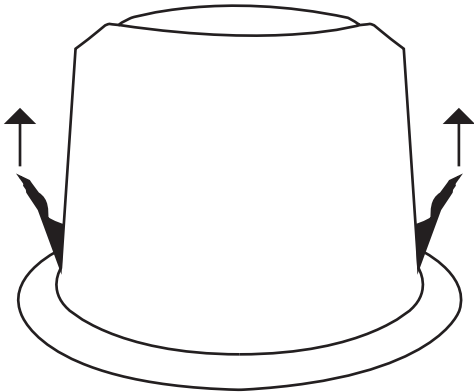

Yan çengellerin 2.sini birden yukarı kaldırın.

6

Asma tavanda 15cm delik açınız.

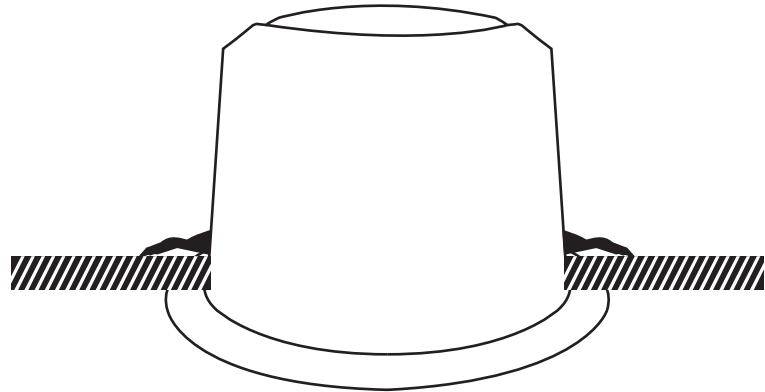

Asma tavandaki yerine oturtun ve kulakları bırakın, arada boşluk bırakmayın.